


Sinottico pressetta

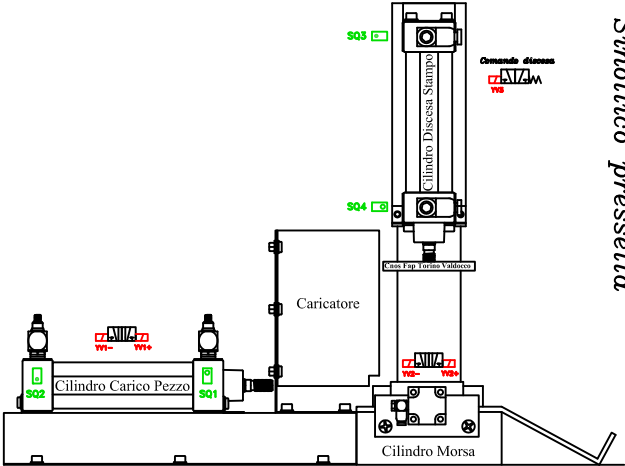

Specifiche ingressi uscite

Nome ingresso	sigla componente
I1	SB0 (HC)
I2	SB1
I3	SB2
I6	SA1
I8	SA2
I9	SG1
I10	SG2
I11	SG3
I12	SG4

Emergenza	Caricamento Fuori
Ajuto ciclo	Caricamento Dentro
Ripristino	Testa Su
-	Testa Giu

Nome uscita	sigla componente
Q1	YV1+
Q2	YV1-
Q3	YV2+
Q4	YV2-
Q5	YV3
Q6	YV3
Q7	HL2
Q8	HL3
Q9	HL4
Q10	HL4

Caricamento fuori	Ciclo
Caricamento dentro	Caricatore fuori
Chiusura morsa	Testa buasa
Apertura morsa	
Diecisa	

Sequenza di lavoro Pressa
Sequenza standard 1+ 2+ T 1- 3+ 3- 2- T Stop

